

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Светильник не включается (не светит)	Отсутствие питающего напряжения в электрической сети; Неисправен кабель питания светильника; Отсутствие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Неисправен LED-драйвер(блок питания) светильника;	Проверить наличие питающего напряжения в электрической сети; Проверить целостность кабеля питания; Проверить наличие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник включается (светит), но периодически мерцает	Переход LED-драйвера в аварийный режим из-за перепадов напряжения в сети; Неисправен LED-драйвер светильника;	Устранить проблемы в электрической сети; Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник светит тусклее, чем обычно	Частичный выход из строя светодиодного модуля светильника, LED-драйвера;	Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Выработавшие свой срок службы светодиодные светильники без аккумуляторов относятся к отходам IV класса опасности (мало опасные), аккумуляторы - к отходам III класса опасности (умеренно опасные). После окончания срока службы их необходимо сдать в специализированную организацию, имеющую лицензию на право утилизации опасных отходов или отправить на завод-изготовитель.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Светильник поставляется упакованным в коробку из гофрокартона.

Светильник транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом используемом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Сроки транспортирования должны входить в общий срок службы светильников(не более 3 месяцев).

Условия хранения светильника в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216.

Срок хранения светильника в упаковке изготовителя до ввода в эксплуатацию не более 12 месяцев в пределах общего срока службы.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок светильника составляет - 5 лет (со дня даты продажи, а в случае невозможности ее установления - с даты отгрузки покупателю (производителем сроки гарантии могут быть увеличены)).

Бесплатный ремонт, замена светильника(или его частей) в случае его неисправности в течение гарантийного срока осуществляется заводом-изготовителем при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб, паспорта(копия) предприятия-изготовителя и упаковки.

Ремонт изделия(или его частей) осуществляет, непосредственно, завод-изготовитель или авторизованные СЦ (сервисный центр).

Для извещения о гарантийном случае Вы можете воспользоваться любым из вариантов:

- позвонить по номеру телефона **8 800-500-09-16**(бесплатно) и в тоновом режиме нажать кнопку «4».

Вы будете перенаправлены на специалиста колл-центра гарантийной службы;

- сообщить на электронный адрес service@fereks.ru:

- заполнить форму обратной связи на сайте www.fereks.ru в разделе "Гарантия и поддержка".

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ




ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
422624, Россия,
Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
+7 (843) 784 10 13, 8 800 500 09 16
www.fereks.ru, office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ТОРГОВЫХ И
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

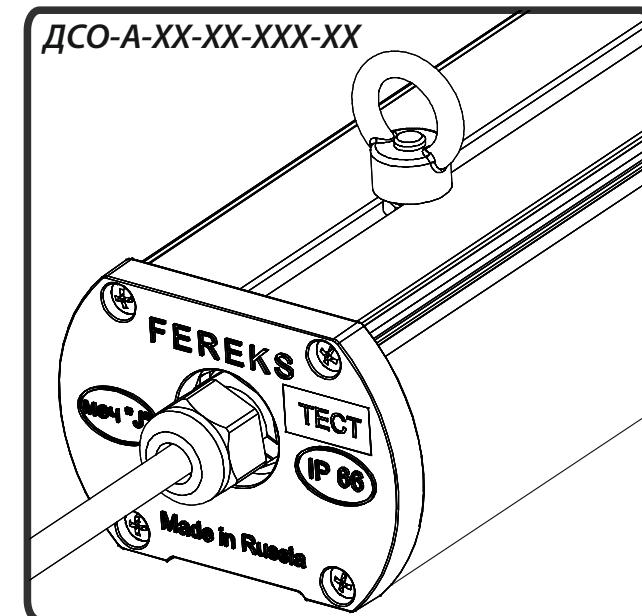

ПАСПОРТ

3461-011-68724181-2014 ПС

Светильник светодиодный серия ДСО-А

EAC

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Татарстан

ТАССР
1920-2020

РУССКИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник светодиодный для аварийного освещения серии ДСО-А (далее светильник) предназначен для аварийного освещения промышленных и общественных помещений: - для освещения коридоров, переходов, гаражей, крытых парковок, прачечных, лестниц, торговых, складских и производственных помещений, для локального освещения рабочего места.

Аварийная работа светильника осуществляется от встроенного(заменяемого) аккумулятора. Произведен по ТУ 3461-011-68724181-2014, соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кривая силы света

Потребляемая мощность, Вт*	24 / 33 / 45 / 65
Напряжение питающей сети(AC), В*	198-264 / 202-254 / 176-264 / 198-264
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности ($\cos \phi$), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника, А*	0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс светораспределения	П (прямой)
Световой поток светильника в рабочем режиме, лм*	3020 / 4153 / 5663 / 7410
Световой поток светильника в аварийном режиме, лм	340
Цветовая температура(Tc, K)	2700 - 6500
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсации светового потока, не более	1%
Тип кривой силы света(KCC)	Д-косинусная 110°, 120°
Температура эксплуатации, °C	+1 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с анодированным покрытием
Материал светопропускающей оболочки	поликарбонат, 2мм;
Крепление	накладное(скоба); подвесное(рым-гайка)
Габаритные размеры,(ШxДxВ)мм*	80x600x60 / 80x900x60 / 80x1200x60 / 80x1500x60
Масса светильника, не более, кг*	1,5 / 2,0 / 2,7 / 3,0
Аккумулятор: Тип	3,6В; 2,0Ач; Ni-Cd / Ni-Mh
Время полного заряда аккумулятора	не менее 24ч.
Время работы в аварийном режиме	не менее 1ч.
При снижении времени работы в аварийном режиме от заявленной - аккумулятор необходимо заменить.	

Классификация светильника для аварийного освещения

Type:	X-автономный	*	****	***
Режим работы:	1- постоянный			
Тип устройства: А-включающее испытательное устройство				
Минимальная продолжительность аварийного режима:	10-10мин. / *60-1час / 120-2 часа / 180-3 часа			
* - для ДСО-А-xx-24-xxx-хх / ДСО-А-xx-33-xxx-хх / ДСО-А-xx-45-xxx-хх / ДСО-А-xx-65-xxx-хх (световой поток указан для вышеуказанных модификаций с $T_c=5000K$)				
Условное обозначение светильника				
Первая цифра индекса цветопередачи(Ra)		Значение цветовой температуры		
Модификация светильника		от 27(2700)К до 65(6500)К		
Для аварийного освещения		Тип КСС		
Потребляемая мощность Вт				
Максимальная продолжительность аварийного режима:				
*10-10мин. / *60-1час / 120-2 часа / 180-3 часа				
ДСО-А-				
1	2	3	4	5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт.	1	Паспорт, шт.	1
Болт М6,шт.	2,4		
Кронштейн антивандальный (доп.комплектация), шт.	1		
Скоба(рис.3), шт.	2		
Рым-гайка М6(рис.2), шт.	2		
Магнит, шт.	1		

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с паспортом на изделие, а также «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Все работы по монтажу, замене, подключению светильника должны проводиться только при отключенном питании.

При подключении проводов питания к светильнику необходимо обеспечить степень защиты соединения не ниже степени защиты светильника.

Перед вводом в эксплуатацию светильник должен быть заземлен, характеристики заземления должны соответствовать ГОСТ 12.1.030.

При эксплуатации светильника его положение должно быть отрегулировано таким образом, чтобы глаз наблюдателя был максимально защищен от слепящего воздействия.


Эксплуатация светильника с поврежденной светопропускающей оболочкой не допускается.

Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Светильник монтируется на монтажную поверхность-верхнее основание, потолок или стену, либо на подвес.


Варианты монтажа

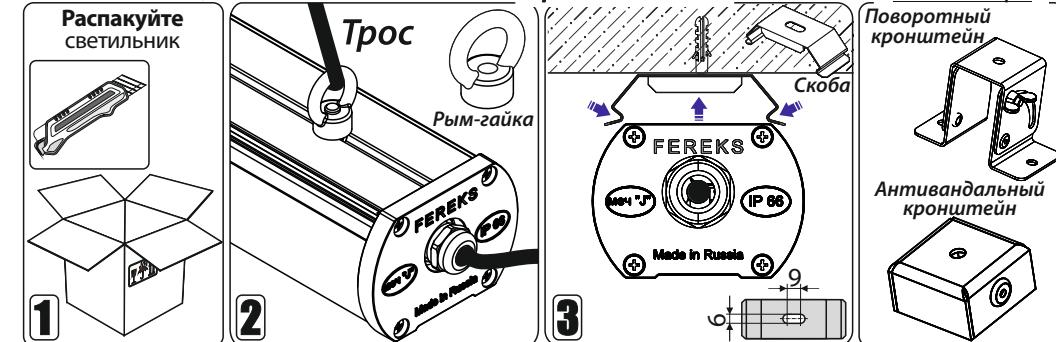

Подключение

Подключение основного питания (рис.4) (со стороны вывода светильника отсутствует этикетка)

Подключите электропитающий провод 1 к проводу светильника 2 через клеммник 3(в комплект не входит), соблюдая цветовую маркировку проводников.

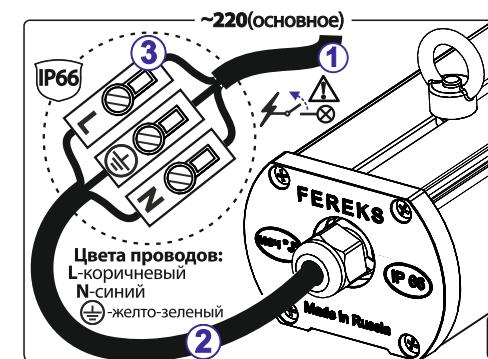

6 Включите светильник (основное и резервное питание).

При включении резервного питания светильника происходит зарядка аккумулятора блока аварийного питания. При этом включится индикатор заряда(рис.7)(светят красным цветом) аккумулятора на лицевой стороне светильника под светопропускающей оболочкой со стороны подключения резервного питания. Время полного заряда аккумулятора после первого включения - 24 часа.

Для тестирования светильника приподнесите магнит (идет в комплекте) к месту с наклейкой "ТЕСТ" при выключенном основном питании и включенном резервном. В этом случае имитируется разрыв цепи резервного питания- светильник включится и будет функционировать в аварийном режиме от встроенного аккумулятора(индикатор заряда выключится). Уберите магнит- светильник вновь переключится в основной рабочий режим(индикатор заряда включится).

Обслуживание

Блок аварийного питания светильника должен проходить проверку один раз в год.

Перед проверкой аккумулятор необходимо зарядить(резервное питание) от сети не менее 24 часов (не допускаются перерывы питания).

Для того, чтобы проверить длительность работы в аварийном режиме отключите рабочее(основное) питание светильника на 1 час;

При снижении времени работы в аварийном режиме от заявленной - аккумулятор необходимо заменить. Аккумулятор рассчитан на срок непрерывной эксплуатации в течение 4-х лет.

Дополнительная комплектация

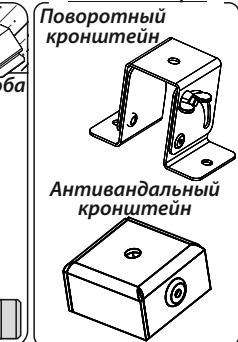


рис.7

